Guide d'Installation de Démarrage Rapide du Matériel CoPilot®—Machines Électriques

ÉQUIPEMENT STANDARD		QTÉ
A	**AP 4.0**—*Processeur d'application*	1
B	**PS-AP50W-12V**-*AP 32C Câble d'alimentation*	1
C	**Écran Tactile**	1
D	**Câbles d'écran tactile** -*Un CV-1* **DP++ câble, un câble USB***(LES DEUX REQUIS)*	1
E	**LE-R-50** - *Encodeur de course / vitesse Lynx 50 pouces*	1
F	**CE-LX5-4M-F90**-*Câble Lynx quatre mètres coudé 90°*	1[3]
G	**CE-LX5-2M**-*Câble Lynx deux mètres*	1[2]
H	**CE-LX5-4M**—*Câble Lynx quatre mètres*	1[3]
I	**J-LX1**—*Traversée simple de paroi Lynx*	1
J	**ID7-M-SEQ** *Module de séquence Lynx - Blindé*	1
K	**C-ID7-M-3M**-*Câble blindé pour ID7-M-SEQ*	1[1]
L	**OR2-M**- *Module Relais Lynx***OU OA1-M-V-Lynx Module de sortie analogique**	1 [5]
M	**C-OR2-M-3M**-*Câbles blindés pour OR2-M*	2[1,5]
N	**IA1-M-V**—*Module d'entrées analogiques blindées Lynx™*	1
O	**C-IA1-M-3M**-*Câble blindé pour IA1-M-V*	1[1]
P	**J-LX5**— *Boîte de jonction Lynx Cinq Ports*	1
Equipement optionnel		**QTÉ**
U	**L-PX**—*Contacteur de proximité*	1[1,4]

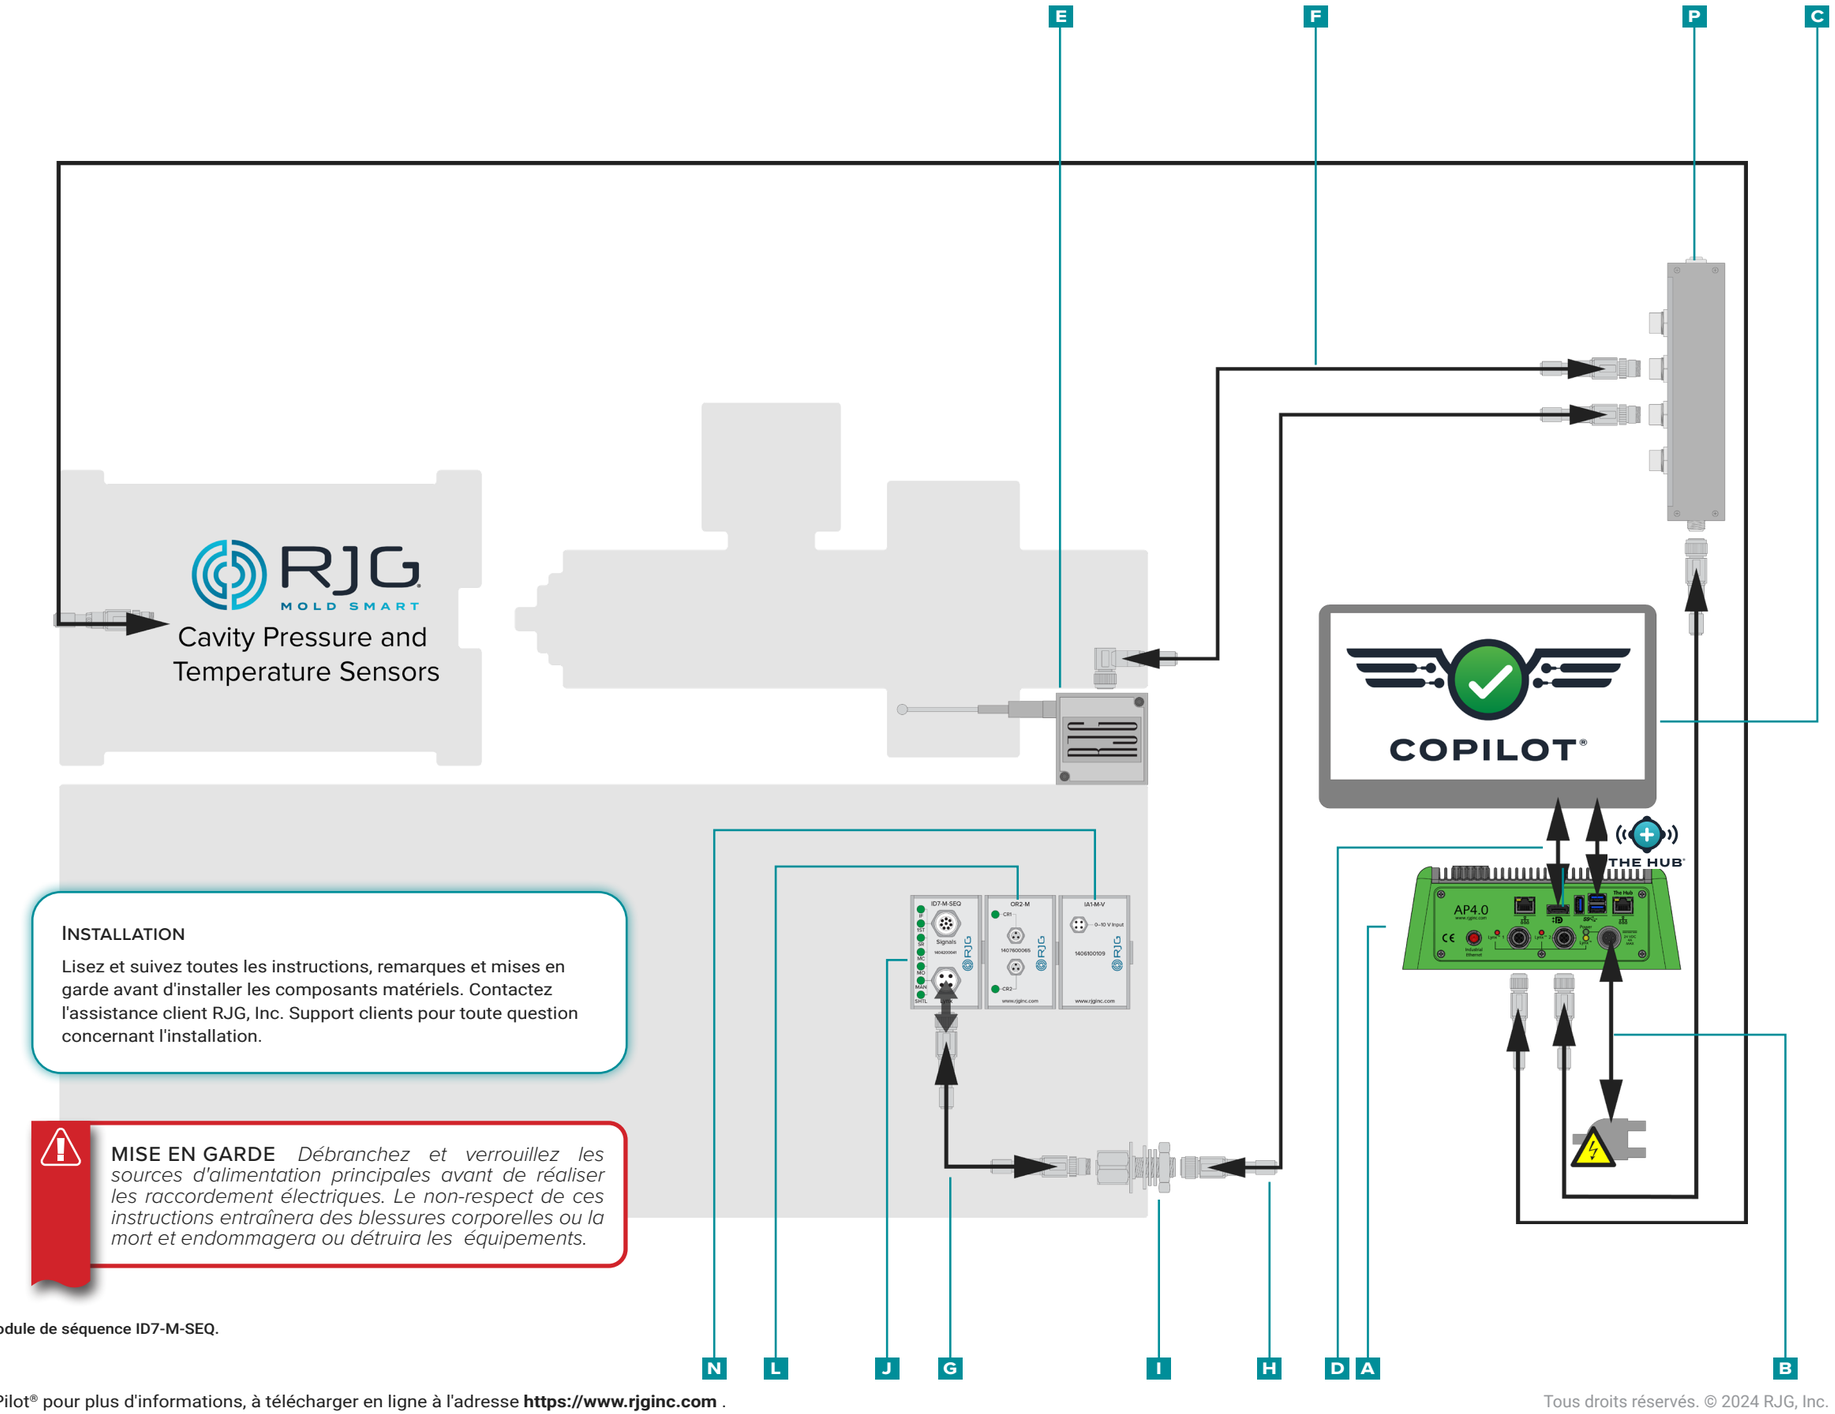

INSTALLATION

Lisez et suivez toutes les instructions, remarques et mises en garde avant d'installer les composants matériels. Contactez l'assistance client RJG, Inc. Support clients pour toute question concernant l'installation.

MISE EN GARDE *Débranchez et verrouillez les sources d'alimentation principales avant de réaliser les raccordement électriques. Le non-respect de ces instructions entraînera des blessures corporelles ou la mort et endommagera ou détruira les équipements.*

[1] Article non représenté.
[2] Pour une installation standard; utilisation de L-PX nécessite une quantité de 3.
[3] Pour une installation standard; utilisation de L-PX nécessite une quantité de 2.
[4] Seulement utilisé si le signal de moule fermé n'est pas disponible à partir du module de séquence ID7-M-SEQ.
[5] OA1-M-V utilisé pour la commutation (V→P) si un OR2-M ne peut être utilisé.

Reportez-vous au Guide d'installation et de configuration du matériel CoPilot® pour plus d'informations, à télécharger en ligne à l'adresse **https://www.rjginc.com** .

Tous droits réservés. © 2024 RJG, Inc.

Guide d'Installation de Démarrage Rapide du Matériel CoPilot®- Machines Hydrauliques

ÉQUIPEMENT STANDARD		QTÉ
A	**AP 4.0**—*Processeur d'application*	1
B	**PS-AP50W-12V**-*AP 32C Câble d'alimentation*	1
C	**Écran Tactile**	1
D	**Câbles d'écran tactile** -*Un CV-1* **DP++ câble, un câble USB***(LES DEUX REQUIS)*	2
E	**LE - R - 50** - *Encodeur de course / vitesse Lynx 50 pouces*	1
F	**CE-LX5-4M-F90**-*Câble Lynx quatre mètres coudé 90°*	1[3]
G	**CE-LX5-2M**-*Câble Lynx deux mètres*	1[2]
H	**CE-LX5-4M**—*Câble Lynx quatre mètres*	1[3]
I	**J-LX1**—*Traversée simple de paroi Lynx*	1
J	**ID7-M-SEQ** *Module de séquence Lynx - Blindé*	1
K	**C-ID7-M-3M**-*Câble blindé pour ID7-M-SEQ*	1[1]
L	**OR2-M-** *Module Relais Lynx***OU OA1-M-V-Lynx Module de sortie analogique**	1[5]
M	**C-OR2-M-3M**-*Câbles blindés pour OR2-M*	2[1,5]
N	**LS-H-1/4NPT-3K**— *Lynx 3000 lb Capteur de pression* **hydraulique**	1
O	**CE-LX5-2M**-*Câble Lynx deux mètres*	1
P	**J-LX5**— *Boîte de jonction Lynx Cinq Ports*	1
Equipement optionnel		**QTÉ**
U	**L-PX**—*Contacteur de proximité*	1[1,4]

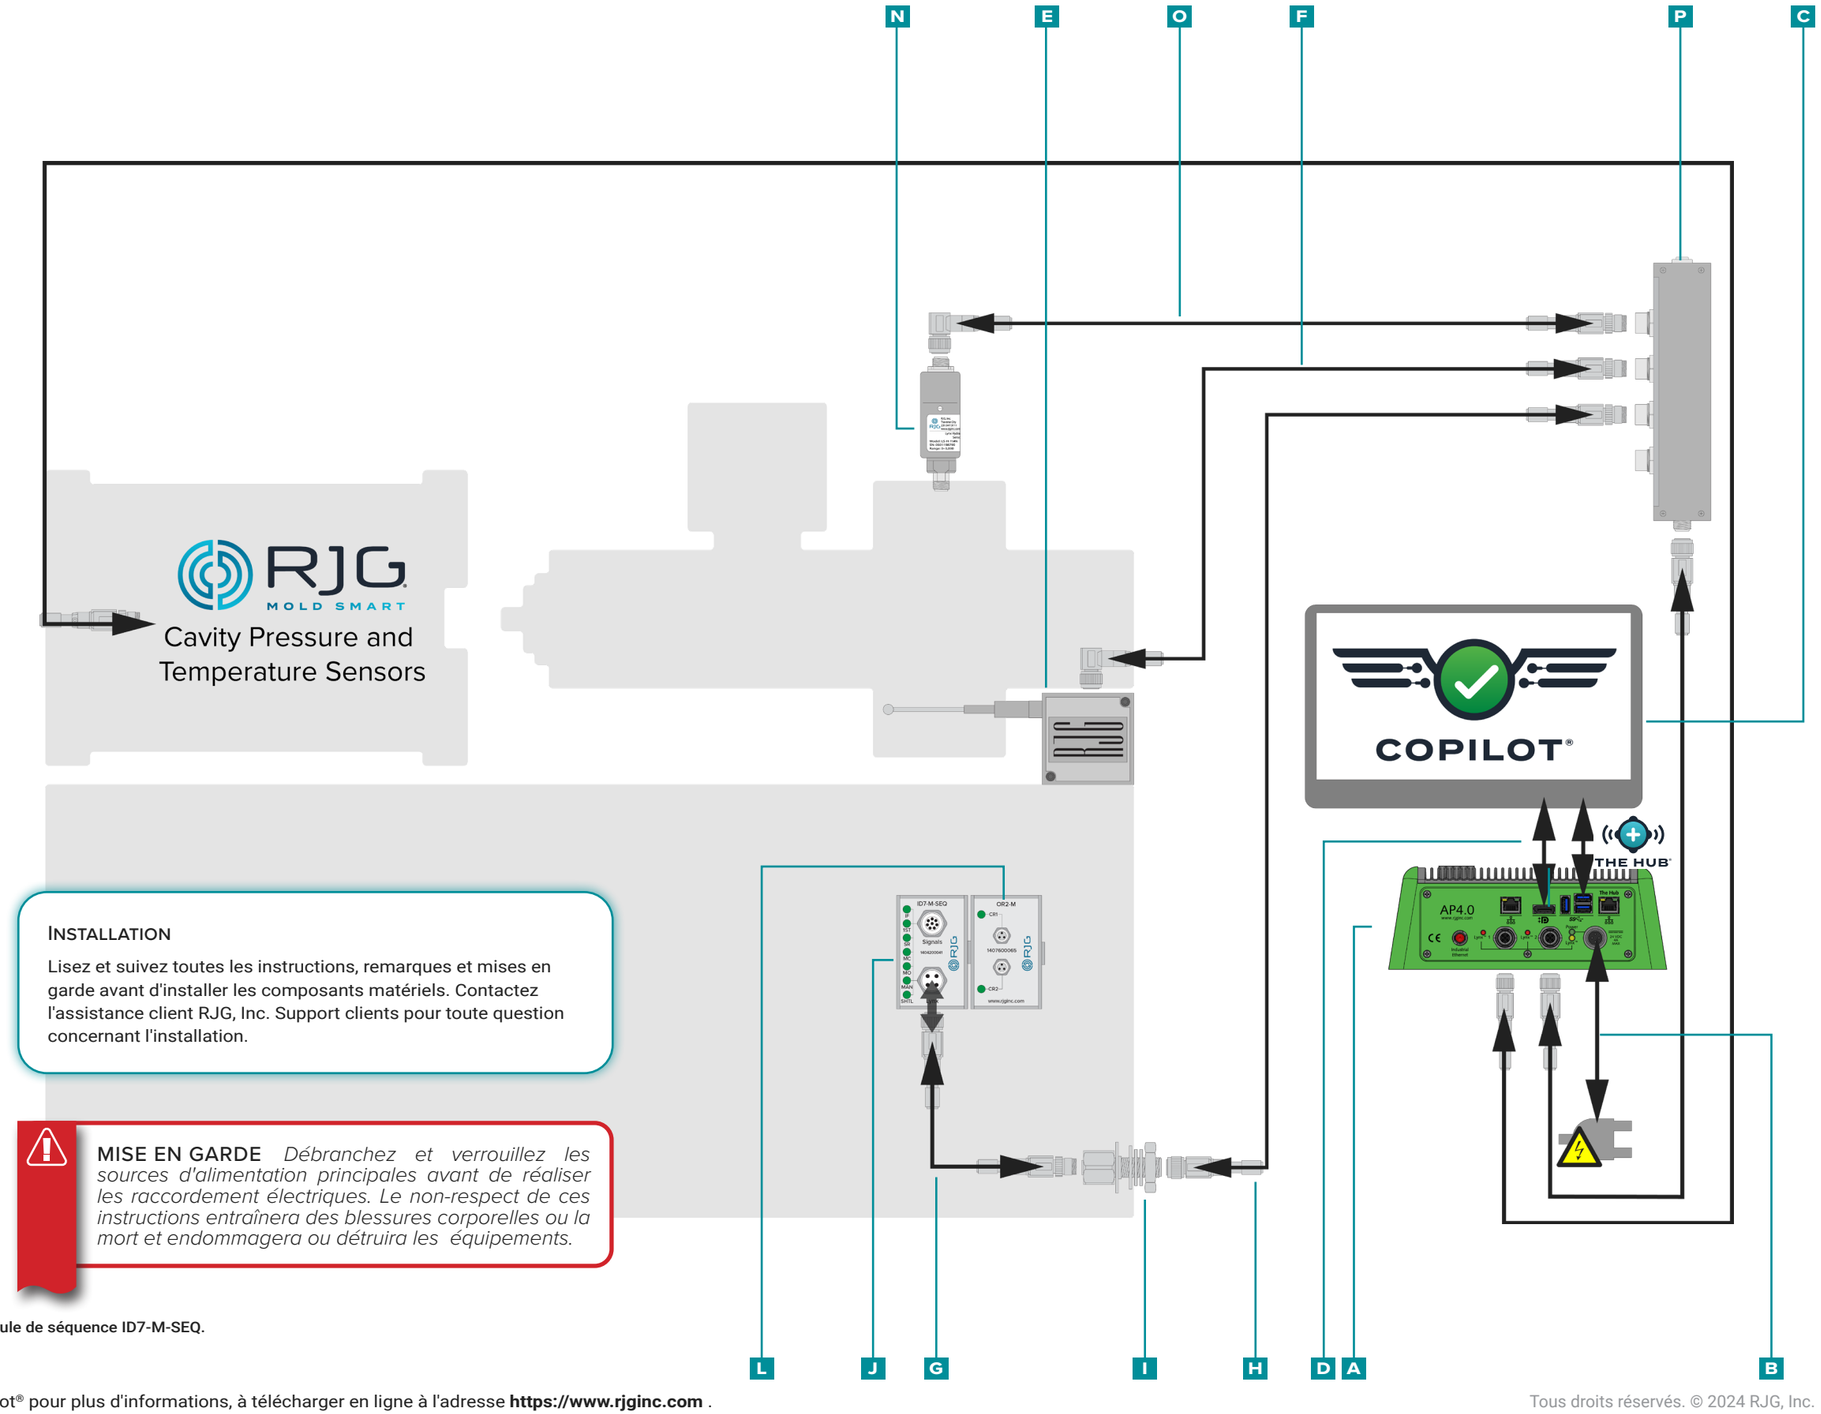

INSTALLATION

Lisez et suivez toutes les instructions, remarques et mises en garde avant d'installer les composants matériels. Contactez l'assistance client RJG, Inc. Support clients pour toute question concernant l'installation.

MISE EN GARDE *Débranchez et verrouillez les sources d'alimentation principales avant de réaliser les raccordement électriques. Le non-respect de ces instructions entraînera des blessures corporelles ou la mort et endommagera ou détruira les équipements.*

[1] Article non représenté.
[2] Pour une installation standard; utilisation de L-PX nécessite une quantité de 3.
[3] Pour une installation standard; utilisation de L-PX nécessite une quantité de 2.
[4] Seulement utilisé si le signal de moule fermé n'est pas disponible à partir du module de séquence ID7-M-SEQ.
[5] OA1-M-V utilisé pour la commutation (V→P) si un OR2-M ne peut pas être utilisé.

Reportez-vous au Guide d'installation et de configuration du matériel CoPilot® pour plus d'informations, à télécharger en ligne à l'adresse **https://www.rjginc.com** .

Tous droits réservés. © 2024 RJG, Inc.